_にらみ線 ミト×部(8

- 目盛りさお(9)

増おもり台(6)

- 送りおわり (10)

∼押ねじ① -立 筒④


水平器 ⑤

·載 台 ③

/胴 ①


□はかりの荷解き点検

(1)はかりの梱包を完全に解いてください。 輸送中の事故防止のために"図A"、又は"図B"のように、 はかりにヒモ・パッキン及び、車輪ころがり止め荷造りバン ドを取付てあります。ご使用の前に取り除いてください。

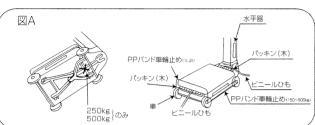




支点台部 (3)

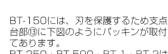

BT-250・BT-500・BT-1・BT-2は 下記の図の部分にビニールヒモで結ん であります。

ご使用の前に取り除いてください。

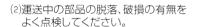


- (3)付属品を点検してください。
 - 増おもり台(B・・・・・) ケ
 - 定量増おもり


図B

(品番により違いがあります。下表をご参照ください。)

パッキン

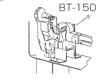

※ネジ2ヶ所をゆるめ、図のように刃蓋をすらしパッキン①、②を取り除きます。 取り除いた後、刃蓋をもとの位置に戻しネジをよく締めてください。

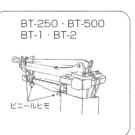


品番 (ひょう量)	BT-150 (150kg)	BT-250(R) (250kg)	BT-500 (500kg)	BT-1	BT-2
定量増おもり	50kg1/100 2ケ 20kg1/100 1ケ 10kg1/100 2ケ	100kg1/100 15 50kg1/100 25 20kg1/100 15 10kg1/100 25	200kg1/100 lf 100kg1/100 2f 50kg1/100 lf 20kg1/100 lf 10kg1/100 lf	200kg1/100 4ケ 100kg1/100 1ケ 50kg1/100 1ケ	500kg1/200 3ケ 200kg1/200 1ケ 100kg1/200 2ケ

PPバンド車輪止め

②据付け方

- ・立筒④に取り付けられた水平器⑤を基準に、はかりを水平で 堅固な床面に据えてください。(水平器⑤の内の水平棒⑥が にらみ孔⑦の中央にくるように据えること。)
- 載台③の四隅を押して(対角線でみる)、はかりにガタがあるか調べ、もしあれば、ガタのある車②下に薄い鉄板などを敷き、ガタを完全に取り去ってください。(紙類ではダメです)
- 増おもり台®を目盛りさお®の先にかけてください。

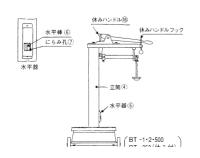

3ゼロ点の調整


で使用前には、必ず、目盛りさお®のゼロ点に送りおもり(中玉)⑩を合わせ、押ねじ⑪で止め、空掛け(計量物を載せていない状態)の時に、目盛りさおが釣り合っているかどうかを調べてください。 釣り合っていない時は、目盛りさおの後部にある調子玉⑫を回して調整してください。 (釣り合うとは、目盛りさおが上下等しく動いている時のことをいいます。)

4計量

- (1)計量する時は、載台③の中央に品物を載せるようにしてください。
- (2)目盛りさお®が釣り合うように増おもり台®に定量増おもりを掛けるとともに、目盛りさおの送りおもり(中玉)で釣り合いをとって計量してください。
- (3)計量値は、定量増おもり値+送りおもり(中玉)の位置(目盛り)となります。
- (4)目盛りさおの目盛りを読む時は、指標⑭がある方の目盛りを読み、反対側で読まないようにご注意ください。

■BT-250·BT-500·BT-1·BT-2の休みハンドルの場合

- ・計量物を載せる時 休みハンドルを休みハンドルフックより外してください。 (大きい(重い)計量物の場合、はかりに大きい衝撃を 避けるためです。)
- 計量時 休みハンドルを休みハンドルフックにかけてください。

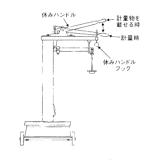

5仕様

品番	BT-150		<u></u>	番	BT-500
ひょう量	150kg		ひょ	う量	500kg
最小測定量	2kg		最小源	定量	4kg
目 量	100g		B	量	200g
載台寸法	510×330m	ım	載台	寸法	625×42
自 重	42kg		自	重	90kg
品 番	BT-250(株みない)	BT-250R (株)付)	66	番	BT-1
ひょう量	25	50kg	ひょ	う量	1,000kg
最小測定量	2	kg	最小涯	定量	10kg
日 量	1(00g		量	500g
載台寸法	570>	< 390mm	載台	寸法	810×635r
自 重	69kg	73kg	自	重	210kg
			-		

	D1 000			
ひょう量	500kg			
最小測定量	4kg			
目 量	200g			
載台寸法	625×420mm			
自 重	90kg			
品番	BT-1	BT-2		
ひょう量	1,000kg	2,000kg		
最小測定量	10kg	20kg		
日 量	500g	1kg		
載台寸法	810×635mm	1,010×790mm		
自 重	210kg	361kg		

⑥ はかりの精度

このはかりの計量法で定められた、検定公差は次の通りです。

※使用公差は検定公差の2倍となります。

日量 +1.5 +1.0 +0.5 0 -0.5 -1.0 -1.5

②はかりの定期検査について

計量法によりますと、2年に1回定期検査が行われます。 これは、使用されるはかりについて、取引上使用してよいかどうかを検査し、 広く計量に関して、社会の経済的秩序を正しく維持されるために行われますの で、取引証明に使用される場合は、定期検査を必らず受けてください。

●なお、万一不具合な点、またはお気づきの点がございましたら、お買い上げの お店または当社最寄りの支店・営業所へお問合わせください。